

DREMEL[®]

VERSA[™]

High-Speed Power Cleaner

Nettoyeur puissant à haute vitesse

Limpiadora eléctrica de
alta velocidad



QUICK START GUIDE


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO




PERFECT FOR SMALL, DIFFICULT TO CLEAN SURFACES.
PARFAIT POUR LES PETITES SURFACES DIFFICILES À NETTOYER.
PERFECTA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS DIFÍCILES DE LIMPIAR.

1 CHARGE IT!

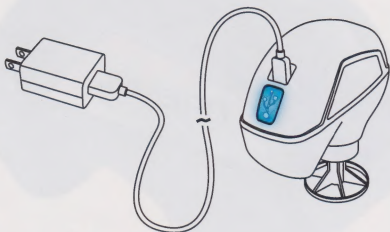


Fully charge the tool before use (approximately 2 hours). A blue light will illuminate while charging, which will turn off once fully charged.

2 ATTACH SPLASH GUARD (optional)

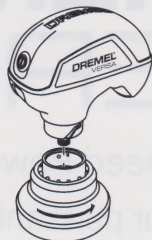


The Versa is designed to work with liquid cleaning solutions. To prevent splatter, attach the retractable splash guard before use.

3 CHOOSE AND ATTACH YOUR CLEANING PAD

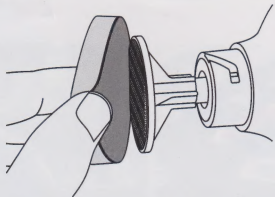


The kit includes a brush, backing pad (base), 3 different accessory pads that range from delicate to abrasive. First, select accessory based on your application. Align either the backing pad or the brush to the threads on the tool and turn clockwise. For use of a cleaning pad, press the loop side of the pad to the base of the backing pad. Test accessory on surface prior to use.

4 CLEAN

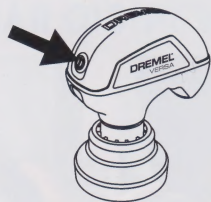

To begin cleaning, press the power button on. **Hold tool with a steady grip while using light pressure as you run the tool back and forth over the surface to be cleaned.** The Versa is designed to shut off if too much pressure is applied.


1 CHARGEZ-LE !

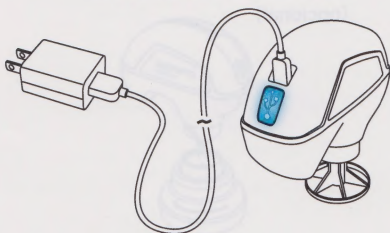

Chargez complètement l'outil avant de commencer à l'utiliser (environ 2 heures). Un voyant bleu s'allumera pendant la charge, et il s'éteindra une fois que l'outil sera complètement chargé.


2 ATTACHEZ LE DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES

(en option)

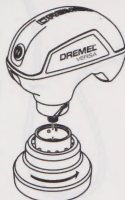


Le Versa est conçu pour être compatible avec les solutions de nettoyage liquides. Pour éviter les éclaboussures, attachez le dispositif de protection contre les éclaboussures rétractable avant de commencer à utiliser l'outil.

3 CHOISISSEZ ET ATTACHEZ VOTRE TAMPON DE NETTOYAGE

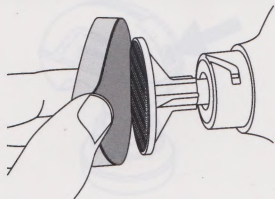


Le kit comprend une brosse, un tampon de soutien (base) et 3 tampons accessoires différents qui vont de délicat à abrasif. Commencez par sélectionner l'accessoire en fonction de votre application. Alignez soit le tampon de soutien, soit la brosse sur les filets de l'outil et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour utiliser un tampon de nettoyage, appuyez sur le côté des boucles du tampon contre la base du tampon de soutien. Testez l'accessoire sur la surface avant de l'utiliser.

4 NETTOYAGE

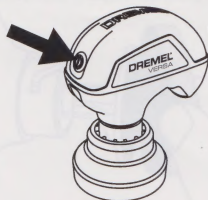


Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour commencer à nettoyer. **Tenez fermement l'outil tout en exerçant une légère pression en déplaçant l'outil alternativement vers l'avant et vers l'arrière sur la surface à nettoyer.** Le Versa est conçu pour s'éteindre si une pression excessive est appliquée.

1 ¡CÁRGUELA!

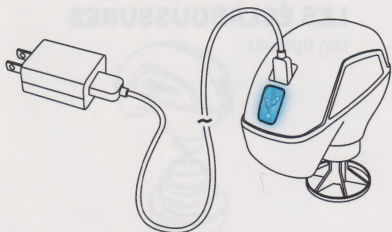

Cargue completamente la herramienta antes de utilizarla (aproximadamente 2 horas). Una luz azul se encenderá mientras la herramienta se esté cargando, la cual se apagará una vez que la herramienta esté completamente cargada.


3 ESCOJA E INSTALE SU ALMOHADILLA LIMPIADORA

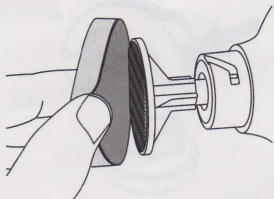

El kit incluye un cepillo, una almohadilla de refuerzo (base) y 3 almohadillas accesorias diferentes que van desde delicada hasta abrasiva. Primero, seleccione el accesorio basándose en la aplicación que vaya a realizar. Alinee ya sea la almohadilla de refuerzo o el cepillo con las roscas de la herramienta y gire en el sentido de las agujas del reloj. Para utilizar una almohadilla limpiadora, presione el lado con bucle de la almohadilla hacia la base de la almohadilla de refuerzo. Pruebe el accesorio en la superficie antes de utilizarlo.


2 INSTALE EL PROTECTOR ANTISALPICADURAS

(opcional)

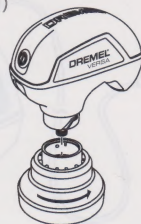

La Versa está diseñada para trabajar con soluciones limpiadoras líquidas. Para prevenir las salpicaduras, instale el protector antisalpicaduras retráctil antes de utilizar la herramienta.

4 LIMPIE

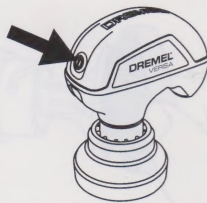

Para comenzar a limpiar, presione el botón de alimentación para encender la herramienta. **Sujete la herramienta con un agarre firme mientras utiliza una presión ligera a la vez que pasa la herramienta hacia atrás y hacia delante sobre la superficie que se vaya a limpiar.** La Versa está diseñada para apagarse si se aplica demasiada presión.